

Mise à jour du logiciel SPINLAB/SPINTOUCH

Pour effectuer la mise à jour du logiciel de gestion SPINLAB / SPINTOUCH vous devez désinstaller l'ancienne version Waterlink connect 1 de la manière suivante :

1. Windows 10

Cliquez sur **Démarrer**.

1. Sélectionnez **Toutes les applications**.
 2. Recherchez l'application WaterLink Connect.
 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur WaterLink Connect, puis cliquez sur **Désinstaller**.
-

2. Windows 8/8.1

Appuyez sur la touche Windows  ou placez le curseur en bas à gauche de l'écran jusqu'à ce qu'une petite image de l'écran de démarrage s'affiche, puis cliquez sur l'icône pour basculer vers l'écran de démarrage.

1. Localisez WaterLink Connect, puis **cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône**. Une coche s'affiche dans le coin droit pour indiquer qu'une application a été sélectionnée.
 2. Cliquez sur **Désinstaller** dans la barre d'outils qui s'affiche au bas de l'écran.
-

3. Windows 7

Cliquez sur le bouton **Démarrer** pour ouvrir le menu Démarrer.

1. Lorsque le menu Démarrer s'ouvre, cliquez sur **Panneau de configuration**.
 2. Lorsque la fenêtre du panneau de configuration s'ouvre, cliquez sur l'option **Désinstaller un programme** sous la catégorie Programmes.
 3. Sélectionnez WaterLink Connect de la liste présentée.
-


Une fois l'ancien programme désinstallé, vous pouvez installer la nouvelle version WaterLink Connect2 téléchargeable à cette adresse :


<https://updates.waterlinkconnect.com/stable/WaterLinkConnect.exe>

Lancez l'installation en cliquant sur le fichier WaterLinkConnect.exe et suivez les instructions.

Le programme installé cliquez sur l'icône suivant  pour lancer **Waterlink Connect**.


Au premier lancement la fenêtre suivante apparait :

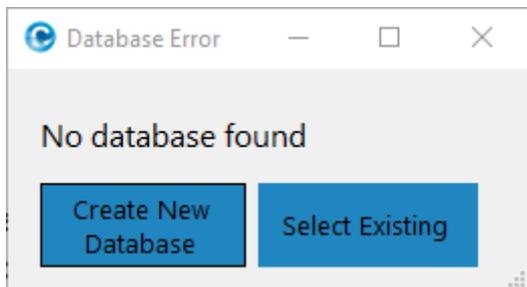

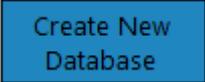Cliquez sur  et **Enregistrer**.

La fenêtre **WaterLink Connect** apparait.


Si aucun SPINLAB / SPINTOUCH n'est connecté **No Device** est écrit à gauche.

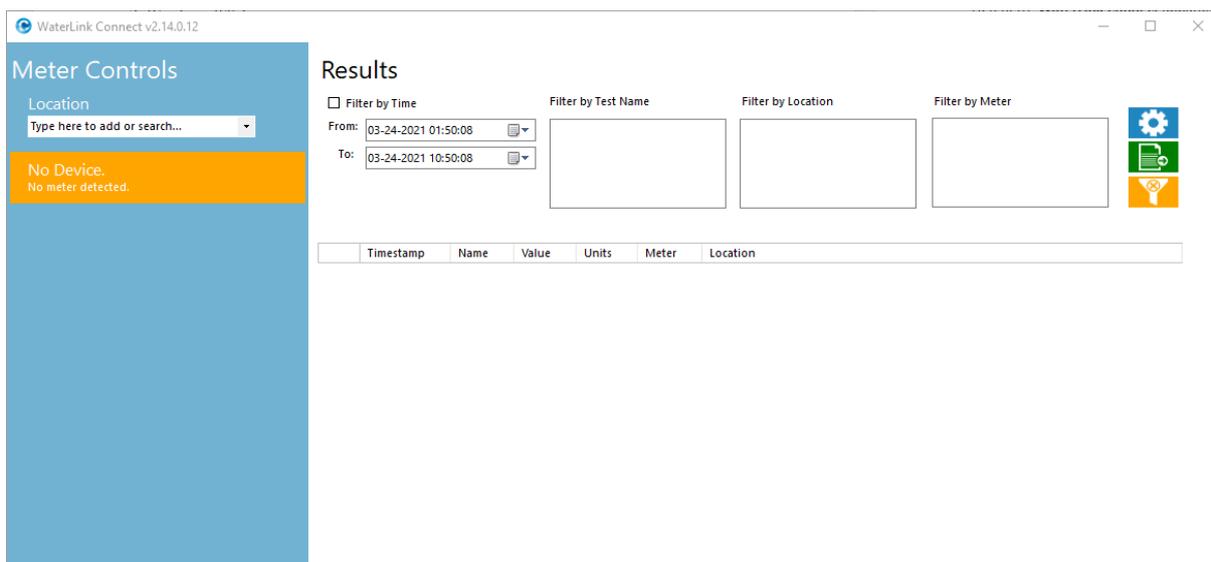


Si un SPINLAB / SPINTOUCH est connecté. 2 possibilités.

1. Le SPINLAB / SPINTOUCH requière une mise à jour.

Dans ce cas la fenêtre suivante apparait avec un bouton UPDATE sur lequel il faut cliquer pour le mettre à jour. Le processus de mise à jour prend quelques minutes.

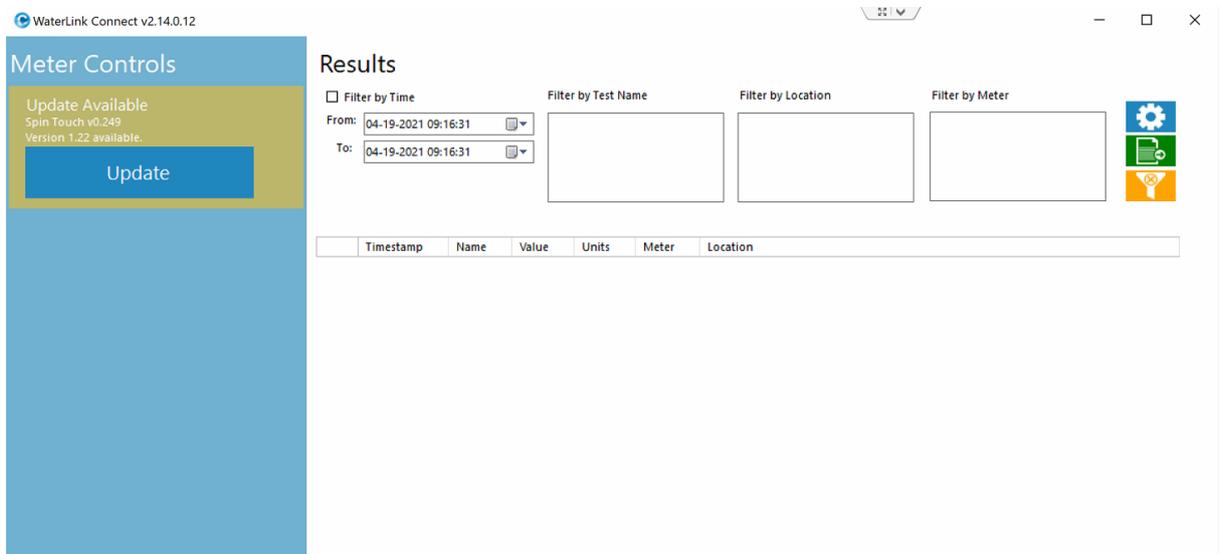


Une fois la mise à jour effectuée la fenêtre suivante apparait :

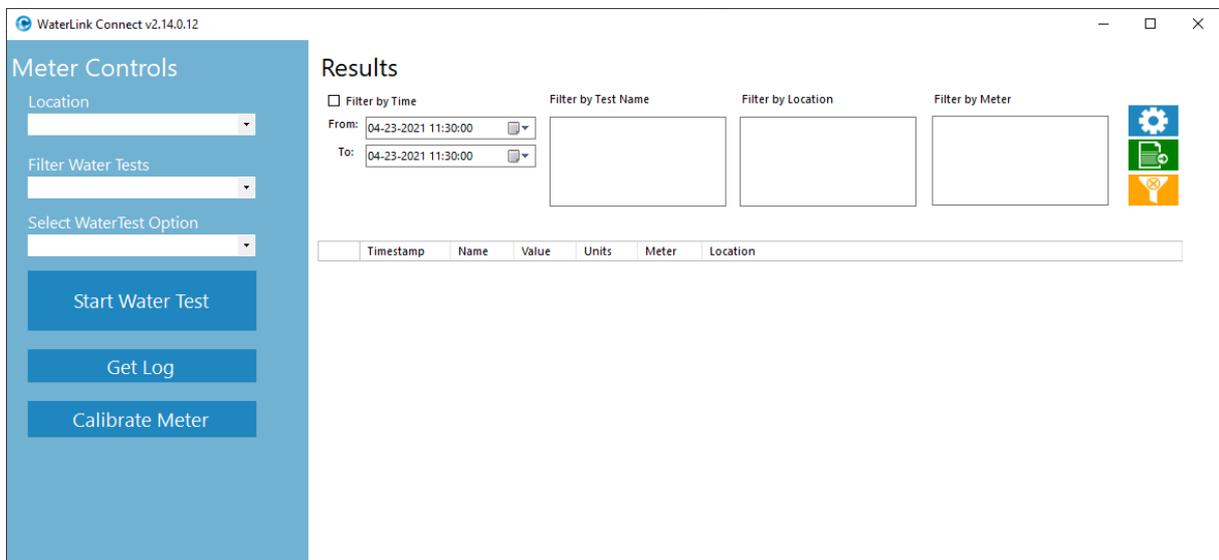

Vous pouvez fermer Waterlink Connect.

2. Le SPINLAB / SPINTOUCH est à jour.

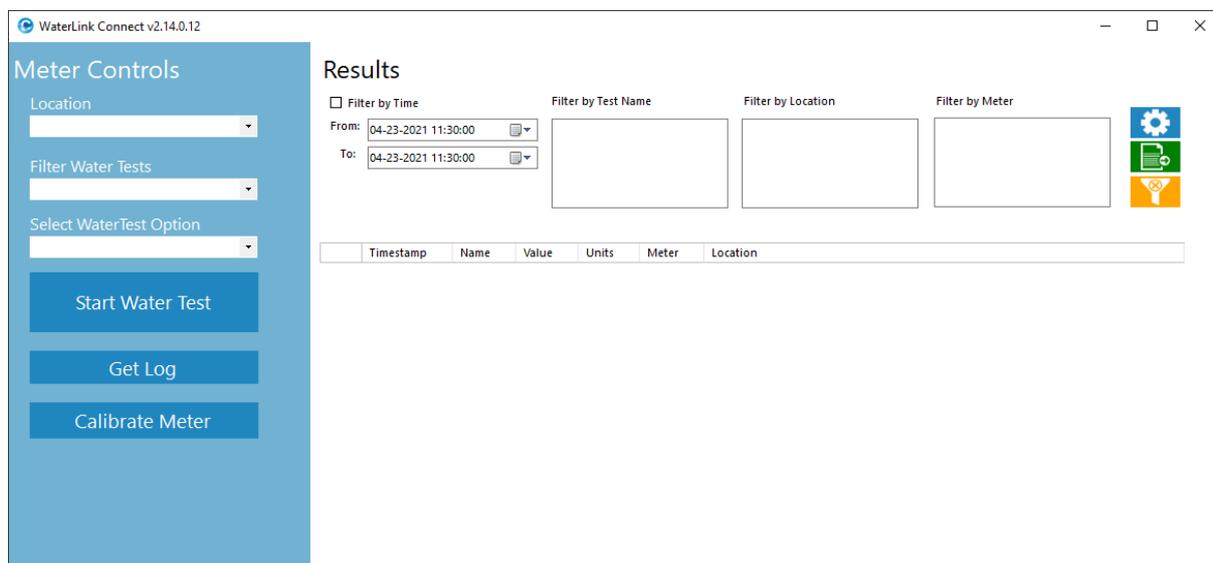

Vous pouvez fermer Waterlink Connect.

Félicitations, vous venez de mettre à jour WaterLink Connect.

Vous pouvez dorénavant utiliser la récupération automatique des valeurs mesurées par le SPINLAB/SPINTOUCH vers OCEDICIEL.

NB : Pour toutes questions sur l'installation ou la désinstallation d'un programme merci de vous rapprocher de votre service informatique.